


MANUALE DI ISTRUZIONI

GR-BT1401



- 1: LED auricolare
- 2: Indicatore lato
- 3: Microfono
- 4: Gommino
- 5: Contatti di carica
- 6: Corpo batteria
- 7: Indicatore carica corpo batteria
- 8: Porta Micro USB
- 9: Auricolare
- 10: Bordo metallico

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Versione Bluetooth 4.2

Batteria auricolari 50 mAh

Batteria Principale: 400 mAh

Voltaggio batteria principale: 5V

Frequenza di trasmissione: 20hz-20khz

Protocollo Bluetooth: A2DP/HFP/HSP/AVRCP/SPP

PRIMO UTILIZZO:

1. Caricare il corpo batteria per 3 ore utilizzando un cavo USB.
2. Inserire gli auricolari nel corpo batteria, il LED dell'auricolare destro si illumina di rosso ed inizia a caricarsi. Dopo 45 minuti di carica il LED lampeggia 5 volte e poi si spegne.




“L” e “R” Lampeggiano rosso e blu

3. Rimuovere gli auricolari dal corpo batteria, premere il tasto per 5 sec, i LED degli auricolari lampeggeranno di rosso e blu.

4. Accendere la funzione Bluetooth del telefono, selezionare il dispositivo GR-BT1401.

Prima di abbinare il dispositivo accertarsi che gli auricolari siano accesi, se sono spenti premere per 5 secondi il tasto su entrambi gli auricolari.

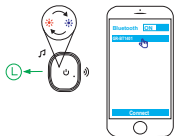

5. Inserire gli auricolari nelle orecchie.

UTILIZZO MONO:


Sia l'auricolare “R” che l'auricolare “L” possono essere utilizzati in modo singolo.

Estrarre l'auricolare che si intende utilizzare e attendere 10 secondi.

RICARICA CORPO BATTERIA:

Connettere il corpo batteria ad una presa di corrente utilizzando il cavo in dotazione, la ricarica sarà completa dopo 180 minuti.

INDICATORE DI CARICA CORPO BATTERIA

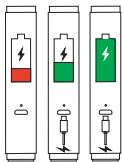

CARICA BASSA:
LED lampeggia BLU

DURANTE LA RICARICA:
LED lampeggia ROSSO

CARICA COMPLETA:
LED fisso ROSSO

INDICATORE CARICA AURICOLARI



CARICA BASSA:
LED lampeggia ROSSO

DURANTE LA RICARICA:
LED lampeggia ROSSO

RICARICA COMPLETA:
LED lampeggia 5 volte e si spegne

LISTA FUNZIONI:

1. CHIAMATA TELEFONICA

Con entrambi gli auricolari: Durante le chiamate telefoniche funzionerà solo l'auricolare "L".

Con un solo auricolare: Durante le chiamate telefoniche funzionerà l'auricolare indossato.

Chiamata in entrata: Premere il tasto sull'auricolare per rispondere o tenerlo premuto 2 secondi per rifiutare la chiamata.

Ultima Chiamata: Premere due volte il tasto dell'auricolare "L" per ripetere l'ultima chiamata.

Terminare chiamata: Premere il tasto sull'auricolare per terminare la chiamata.

Trasferire la chiamata: Premere due volte il tasto sull'auricolare "L" per trasferire la chiamata al telefono.

2. ASCOLTO MUSICA

Play: Premere una volta il tasto sull'auricolare utilizzato.

Pause: Premere una volta il tasto sull'auricolare utilizzato.

Prossima traccia: Premere due volte il tasto sull'auricolare utilizzato.

AVVERTENZE IMPORTANTI

1. Non esporre l'apparecchio a temperature estreme per lunghi periodi, le temperature estreme possono causare il deterioramento della batteria.
2. Non usare immediatamente quando si passa da un ambiente molto caldo a uno molto freddo o viceversa, dare al device il tempo di adattarsi alla nuova temperatura.
3. Non usare in caso di forte pioggia, i lampi possono causare malfunzionamento.
4. Non disassemblare le parti dell'apparecchio per nessuna ragione.
5. Non bagnare l'apparecchio.